

PVX1300C2



PVX1300C2

- seuraavan tason puristustyökalu, haarukka valmistettu 100% kierrätetystä teräksestä



PVX1300C2 liitospuristaa	
Cu-johtimet	C-liittimet
10-400 mm ^{2***}	6-120 mm ²

Puristuspistooli PVX1300C2 on uusi työkalumme joka on varustettu Elpressin patentoidulla DUAL-tekniikalla. Työkalu on 100 % taaksepäin yhteensopiva, sekä testattu ja hyväksytty Elpressin B-leukojen ja DUAL-leukojen käyttämiseen. Pistoolissa on uutuuksena näyttö, josta saat arvokasta tietoa työkalustasi, esim. puristusten määrästä, akun varaustilasta, huoltoväleistä jne. PVX1300 on suunniteltu ergonomisesti uudelleen haarukalla, joka mahdollistaa sinulle käyttäjänä paremman suorituskyvyn. Haarukka on valmistettu 100 % kierrätetystä teräksestä ja on laatu- sekä turvatestattu. Puristuskone toimitetaan helposti käsiteltävässä salkussa. Joka kestää kosteutta, pölyä ja raskaita kolhuja. Laukussa on pyörät ja myös ulosvedettävä vetokahva. (Laukku voidaan myös tilata erikseen.) Työkalulla on kahden vuoden takuu*. Työkalun käynnistykseen voidaan valita Safety-Start**.

PVX1300C2-ADV S-nro 6406653 (työkalu ja salkku)
PVX1300C2DB-ADV S-nro 6406655 (työkalu, tupla-akut ja salkku)
CASE ADVANCED S-nro 64 066 44 (pelkkä työkalusalkku)

TIEDOT

- Parempi suoja likaa ja pölyä vastaan työkalun kautta alusta
- Ergonominen muotoilu, joka optimoi työkalun kypsennyksen käyttäjän käsissä
- Pyörivä puristushaarukka
- Puristuspuheen hallinta elektronisella painevalvonnalla
- Yhden käden kahva helppoon käyttöön
- LED-ilmaisina lataustilasta
- DUAL puristustekniikka
- ”Nopea lisäys” tehokkaampaan puristamiseen
- Digitaalinen näyttö, jossa on tietoja työkalusta ja palvelusta aikaväli
- Testattu yhdessä Elpress B-muottien (Bxx, 13CBxx) ja DUAL-kuolemat (13DCBxx)
- Toimitus sisältää uloimman puristuspakanpitimen V13C21
- Painevalvontatiedot signaalilla ja varoituksella valo (LED), kun oikea paine / täysi paine ei ole saavutettu
- Toimitetaan uudessa CASE ADVANCE salkussa

CASE ADVANCE salkku.

Turvallisempi, kestävämpi ja helpompi käsiteltävyys työkalujen PVX1300 ja PVX1300C2 kanssa.



* 2 vuoden takuu jos huolto/kalibrointi suoritetaan ensimmäisen vuoden jälkeen (tai enintään 10000 puristuksen jälkeen) jollakin Elpressin valtuutetulla huoltoliikkeellä.

** Puristuksen käynnistämiseksi voidaan valita yksi tai kaksi klikkausta jotta työkalun käyttö on mahdollisimman turvallista.

*** 400 mm² DUAL-puristukseen käytetään puristuspäätä DV250

Tarvikkeet Cu:n puristamiseen työkaluilla PVX1300C2


- Alla ylemmässä taulukossa olevat B-leuat on tarkoitettu tyyppin KRF/KSF Cu-liitoksille käytettäväksi yhdessä sekä harva - että monisäikeisten Cu-johtimien kanssa SS-IEC 228:n luokan 2 ja 5 mukaisesti sekä tyyppin KRT/KST ja KRD/KSD Cu-liitoksille yhdessä harvasäikeisten johtimien kanssa.
- Varmista että käytät leukoja jotka sopivat tarkasti liittimeen.
- Leukapidikkeet V1330 on suunniteltu kulmakaapelien puristamiseen.

Puristusleuat


Toimitetaan pareittain. Kaikki leuat tyyppiltä **13DCBXX (DUAL)** ja **13Bxx** käytetään ilman leukapidikkeitä. Kaikkien alla olevien B-alkuisten (Bxx) puristuspakkojen kanssa käytetään aina leukapidikkeitä V1330, S-nro 6406593.

KRF/KSF									
mm ²	DUAL Leukapari	S-nro	Puristusten lkm	Leukapari	S-nro	Puristusten lkm	Integroitu Leukapari	S-nro	Puristusten lkm
10	13DCB8	-	1	B8	6406401	1	13CB8	-	1
16	13DCB9	-	1	B9	6406402	1	13CB9	-	1
25	13DCB11	-	1	B11	6406403	1	13CB11	-	1
35	13DCB13	-	1	B13	6406404	1	13CB13	-	1
50	13DCB14,5	-	1	B14,5	6406405	1	13CB14,5	-	1
70	13DCB17	-	1	B17	6406406	1	13CB17	-	1
95	13DCB20	-	1	B20	6406407	1	13CB20	-	1
120	13DCB22	-	2	B22	6406408	1	13CB22	-	1
150	13DCB25	-	2	B25	6406409	1	13CB25	6406588	2
185	13DCB27	-	2				13CB27	6406589	2
240	13DCB30	-	2				13CB30	6406590	2
300	13DCB32	-	2				13CB32	6406591	2
400							13C21B38*	-	3

*käytetty ilman tarjottimen pidikettä V13C21

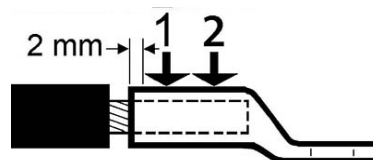

Vaaditaan kaksi puristusta.

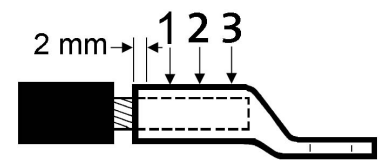

Kolme puristusta



Leukapidike V1330 (pari).



B-leuat.



Integroidut leuat 13CB20.

Tarvikkeet Cu:n puristamiseen työkaluilla PVX1300C2

Puristusleuat

Toimitetaan pareittain. Kaikki leuat tyypiltä **13CBXX** käytetään ilman leukapidikkeitä.

Kaikkien alla olevien B-alkuisten (Bxx) puristuspakkojen kanssa käytetään aina leukapidikkeitä **V1330**, S-nro 6406593.

KRD/KSD						
mm ²	Leukapari	S-nro	Puristusten lkm	Integroitu Leukapari	S-nro	Puristusten lkm
16	B8	6406401	1	13CB8	-	1
25	B9	6406402	1	13CB9	-	1
35	B11	6406403	1	13CB11	-	1
50	B12	-	1	13CB12	-	1
70	B14	-	1	13CB14	-	1
95	B16	6406414	1	13CB16	-	1
120	B19	6406407	1	13CB19	-	1
150	B22	6406408	1	13CB22	-	1
185				13CB25	6406588	2
240				13CB27	6406589	2
300				13CB30	6406590	2
400				13CB32	6406591	2

KRT/KST						
mm ²	Leukapari	S-nro	Puristusten lkm	Integroitu Leukapari	S-nro	Puristusten lkm
16	B8.5	-	1	13CB8.5	-	1
25	B10	-	1	13CB10	-	1
35	B12	-	1	13CB12	-	1
50	B14	-	1	13CB14	-	1
70	B16	6406414	1	13CB16	-	1
95	B18	-	1	13CB18	-	1
120	B19	-	1	13CB19	-	1
150	B22	6406408	1	13CB22	-	1
185	B24	-	1	13CB24	-	2
240				13CB26	-	2
300				13CB30	6406590	2
400				13CB32	6406591	2

Cu-haaroituksille joissa käytetään C-liitintä, ovaali puristus.

Toimitetaan pareittain.


Kaikkien alla olevien B-alkuisten (Bxx) puristuspakkojen kanssa käytetään aina leukapidikkeitä **V1330**, S-nro 6406593.

Kaikki leuat tyypiltä **13CBXX** käytetään ilman leukapidikkeitä.

Läpimenevä johdin mm ²	Haaroitus mm ²	mm ²	Leukapari	S-nro	Puristusten lkm
6-16	6-16	Kokonaistäyttö: 12-26	BC5	6406422	1
5-25	5-25	Kokonaistäyttö: 30-50	BC6	6406423	1
6-50	6-50	Kokonaistäyttö: 50-100	BC8-9	6406425	1
25-120	25-120	Kokonaistäyttö: 95-190	13CBC13	-	3
25-185	25-185	Kokonaistäyttö: 175-240	13CBC15	-	3



BC leuat.

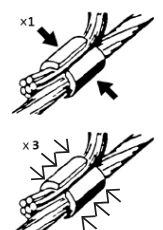

Puristusjärjestys.